


Västra Färgelanda Fiber ek. förening
Instruktion för håltagning i vägg
20130916

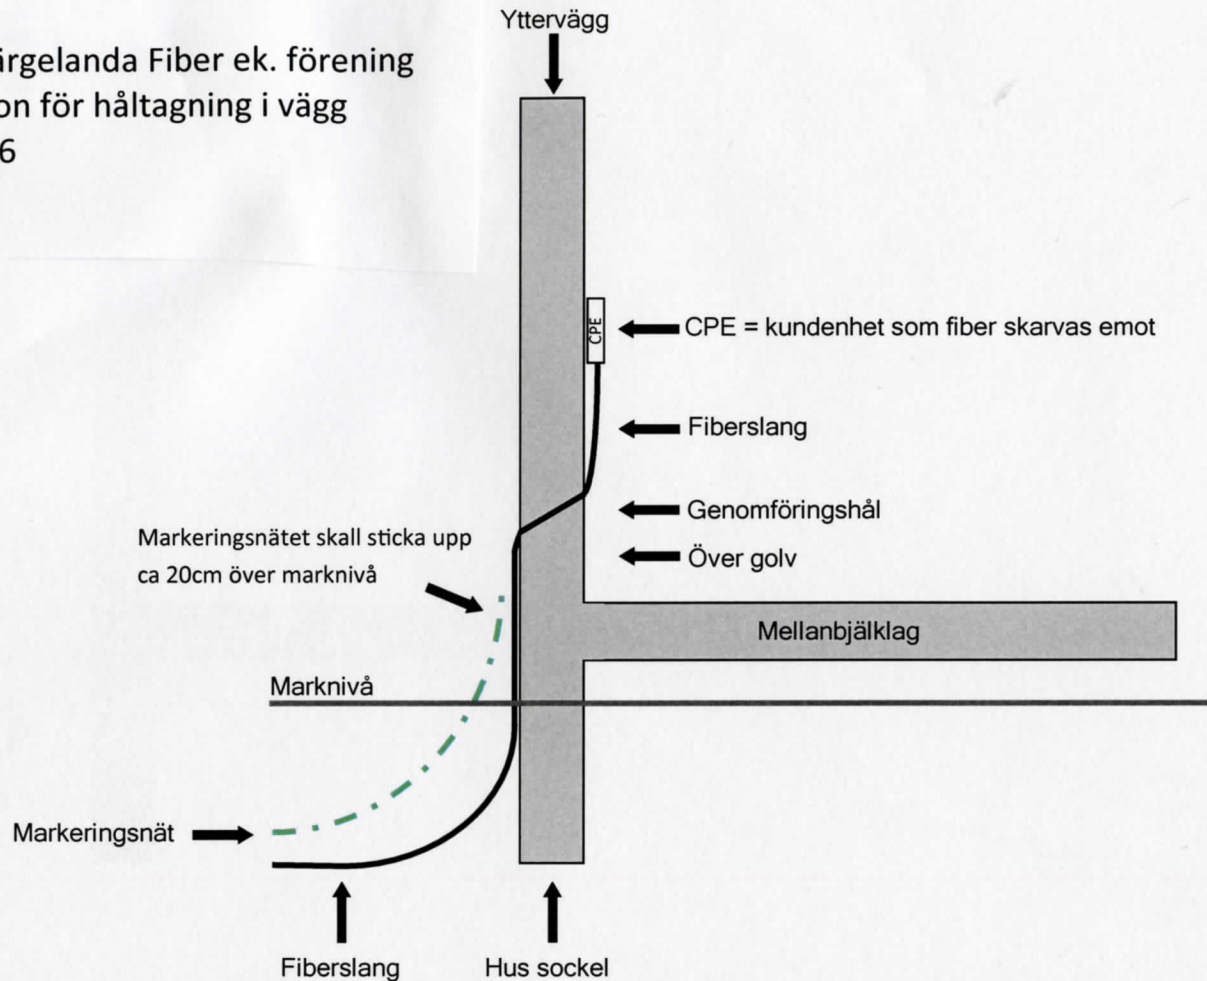

Genomföringshålet bör vara 16mm i diameter så att man kan stoppa i ett VP-rör.

Tänk på att inte ha för brant slang böj vid hus sockeln utan att det blir en naturlig böj som slangens vill hålla sig till.